




製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

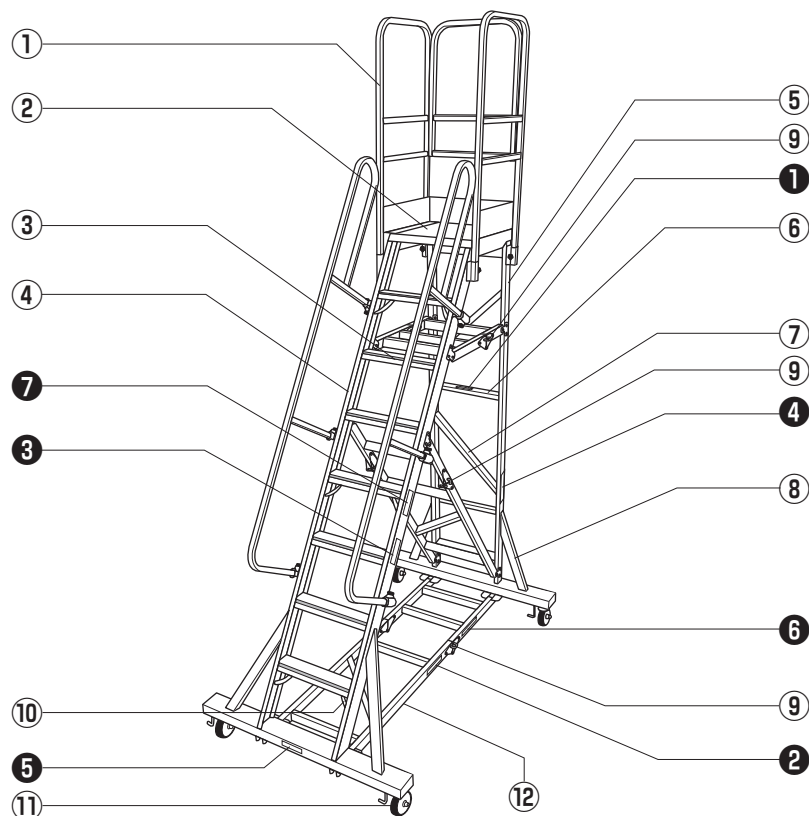

【点検項目以外の不具合がある場合は記入してください。】

点検項目	
A	ガタツキ・曲り・へこみ・ねじれ・割れがないか
B	破損・脱落・変形・摩耗・腐食がないか
C	リベット・ピン・ボルト・ナットに緩みや抜け落ちがないか
D	接合部に割れや腐食がないか
E	円滑に動作するか
F	ロックができるか

点検年月日		判定
型式		
ロットNo.		合 ・ 否
点検者		

問題がなかった場合は「○」、不具合があった場合は「×」を記入する。

目視および手で触って確認								
点検箇所	点検項目	A	B	C	D	E	F	処置
① 手すり						—	—	廃棄
② 天板						—	—	
③ 踏ざん						—	—	
④ 支柱(昇降面)						—	—	
⑤ 支柱(背面)						—	—	
⑥ 横ツナギ						—	—	
⑦ 斜めツナギ						—	—	
⑧ 支柱補強						—	—	
⑨ ロック付ヒンジ(回転金具)								
⑩ 補強金具						—	—	交換
⑪ キャスター								
⑫ 中折れツナギ						—	—	廃棄

※ 交換部品については、弊社までお問い合わせください。

目視で確認			
ラベルの種類		ラベルが 貼り付けられている	破れなどがなく、 鮮明に読み取れる
危険・警告ラベル	① C-2-○*1		
	② ALF-57-○*2		
	③ ALF-56-○		
使用上の注意ラベル	④ ALF-58-○		
	⑤ キャスターロック忘れ注意ラベル		
操作方法ラベル	⑥ ALF-63-○*2		
本体表示ラベル	⑦		

※ 不具合がある場合は、新しいラベルを取り寄せて貼り付けてください。

ラベルを取り寄せるときは、ラベルの右下に記載されているラベルナンバー(○は改訂ナンバー)をご連絡ください。

*1 ラベルは複数ヶ所に貼られています。
CSD-240L、270L、300L、330Lタイプ:6ヶ所
CSD-360Lタイプ:7ヶ所

*2 ラベルは3ヶ所に貼られています。(全タイプ)